


Jak vypnout automatické vypínání

Brother MFC-L2922DW - automatické vypínání

1

Stiskněte ikonu nářadí.

Je dole na obrazovce - klíč a šroubovák.

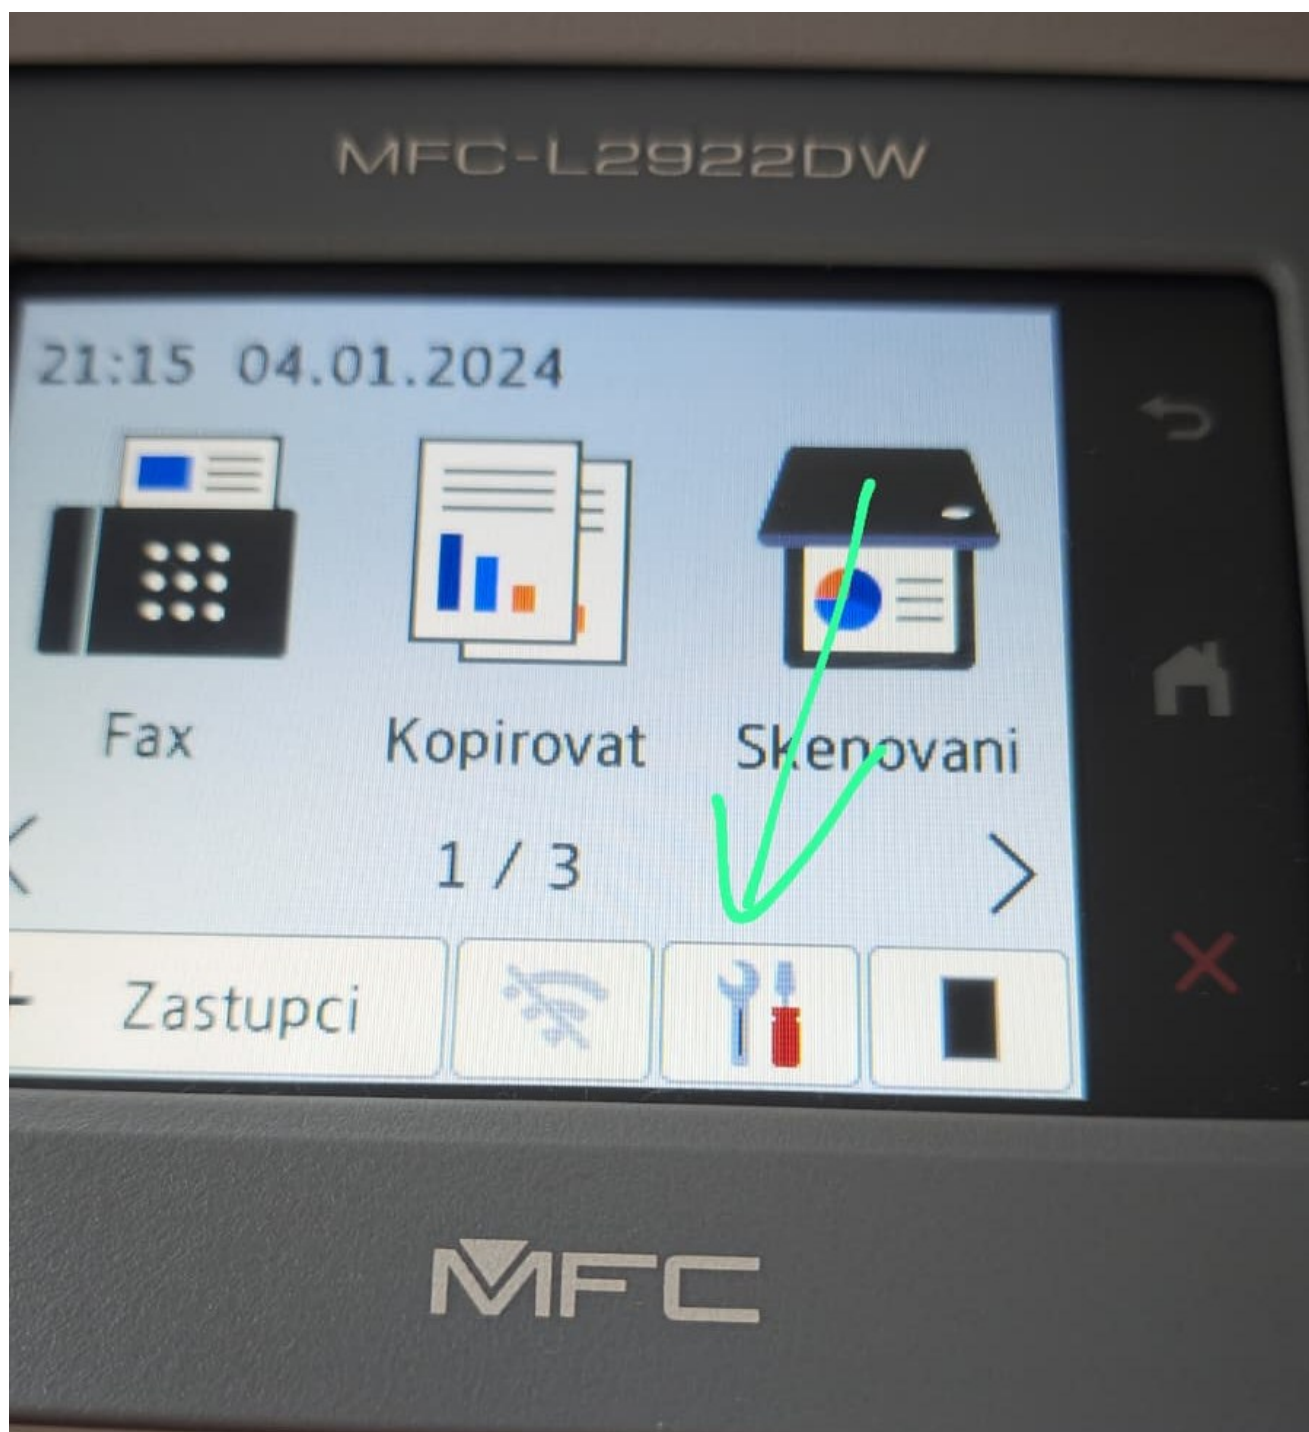


Vypnutí automatického vypínání

2

Stiskněte „Všechna nastavení“.




Vypnutí automatického vypínání

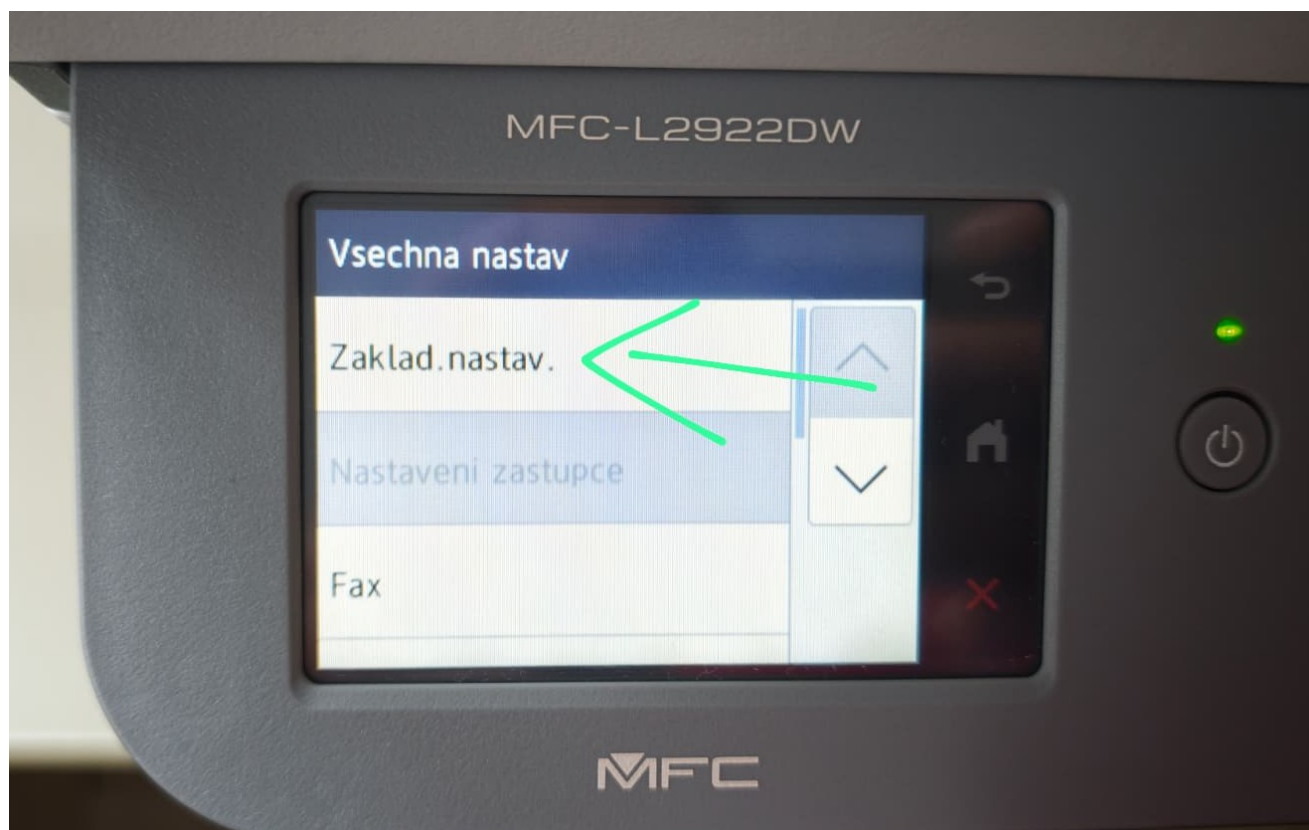3**Stiskněte „Základ. nastav.“**

Vypnutí automatického vypínání

4

Stiskněte „Ekologie“.

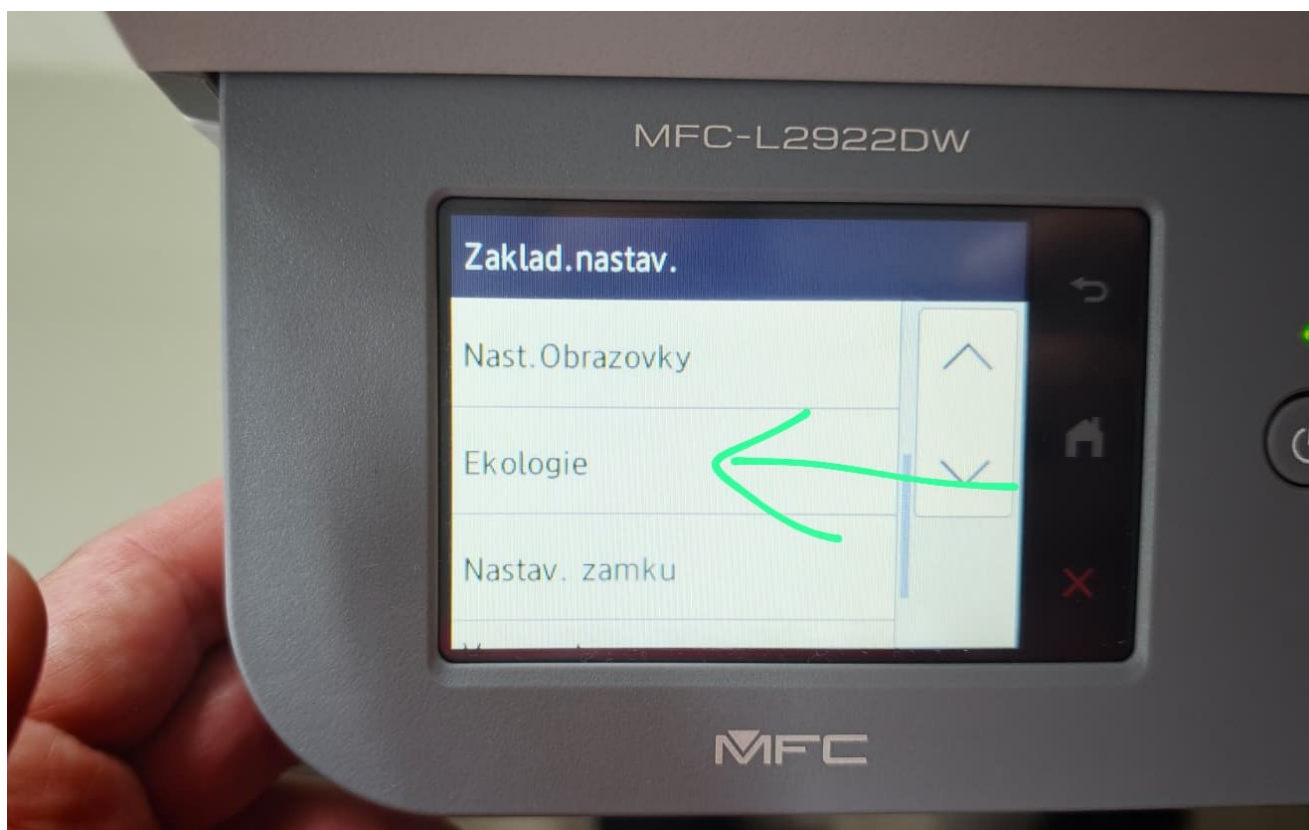


Vypnutí automatického vypínání

5

Stiskněte „Autom. vypnutí“.

Vedle může být napsáno například „8 hodin“.

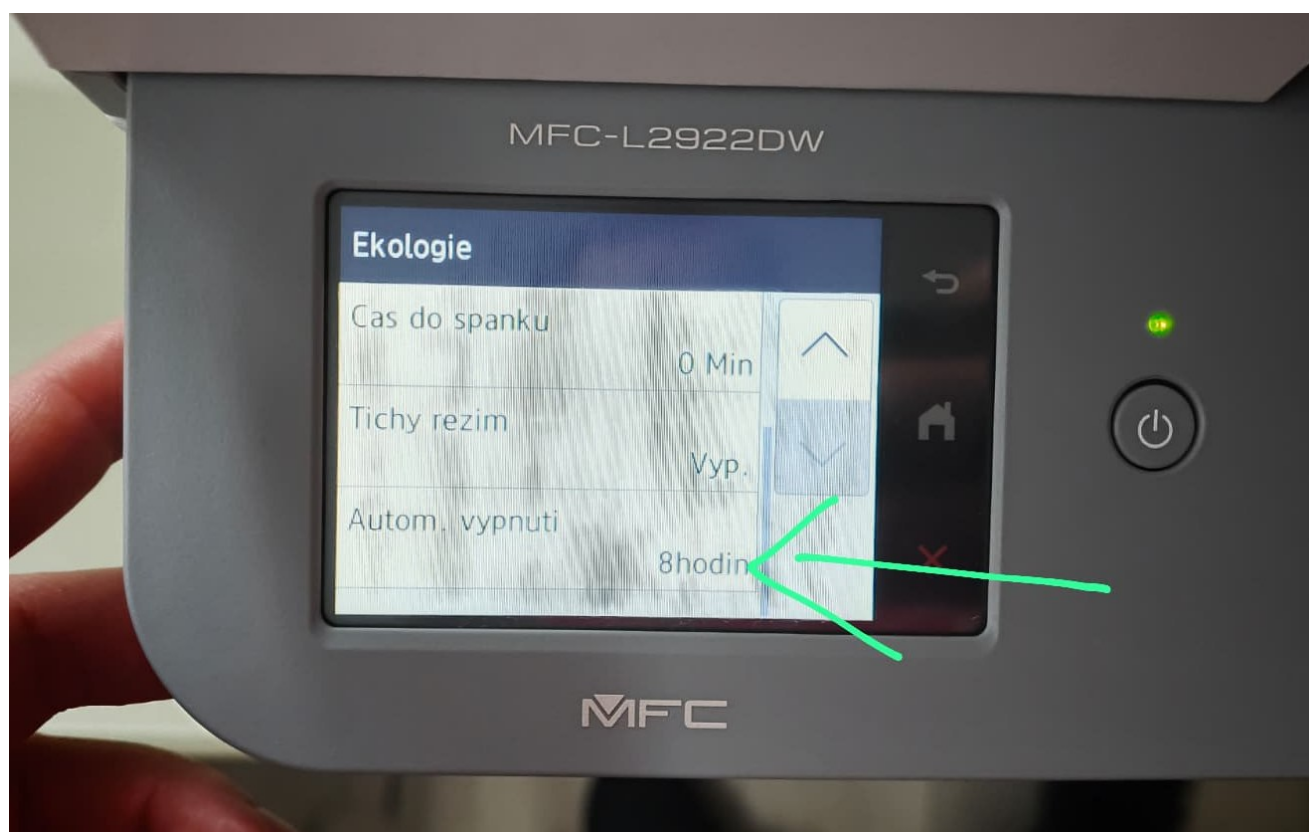

Vypnutí automatického vypínání

6 Vyberte „Vyp.“
nebo „Vypnuto“.

Autom. vypnutí

Vyp.



Hotovo.

Tiskárna se už po několika hodinách sama úplně nevypne.

Poznámka: Tímto se vypne automatické úplné vypnutí. Běžný režim spánku může zůstat zapnutý.